

Instrukce montáže víka a potrubí do plastových komor ELPAST+

1. Připravte výkop pro komoru. Výkop by měl být nejméně o 15 cm hlubší a o 60 cm širší od velikosti komory. Dno výkopu by mělo být rovné, zbavené kamení a hroud. Mělo by být vyplněno pískem do výšky 15 cm a ztuhléno. Na takto připravené podložce je možné instalovat komoru.
2. Vytáhněte z víka černé záslepky a elastické těsnění UP, které je umístěno mezi záslepkou a zámkem. Elastické těsnění UP slouží k dodatečnému utěsnění zámku.
3. Odemkněte za pomoci klíče otočením doleva.
4. Sundejte víko z komory.
5. Vyřízněte otvory pro vstupní těsnění a očistěte.
6. Založte gumové těsnění a namažte jej vodou s mýdlem nebo jiným mazivem.
7. Namažte i konec potrubí a protáhněte ho skrz těsnění
8. Vyřízněte otvory pro kroucené spojky a očistěte
9. Vyšroubujte matici ze spojky sundejte z ní jednu těsnící gumovou vložku
10. Vložte závitovou koncovku do vyříznutého otvoru a vložku navraťte zevnitř. Utáhněte matici přidržením spojky z vnější strany korpusu komory
11. Z vnější strany korpusu uvolněte spojku pro napojení PE trubky. Nezapomeňte namazat konce trubek.
12. Zasuňte trubku do spojky a utáhněte matici.
13. Po provedení potřebných prací v komoře navlečte gumové těsnění na korpus komory a namažte jej vodou s mýdlem nebo jiným mazivem.
14. Nasad'te víko a věnujte pozornost na umístění zámků a polohy jazyků v otevřené pozici. Víko tlačte na komoru rovnoměrně.
15. Zamkněte za pomoci klíče otočením doprava.
16. Vyčistěte a důkladně osušte slot zámku.
17. Připravte si k utěsnění slotu zámku elastické těsnění UP a vytvarujte jej tak, aby byl zakryt celý slot včetně zámku.
18. Vložte černé záslepky na sloty pro zámků přes těsnění UP ve víku komory.
19. Zasypejte pískem a ztuhněte.



Ad.1. Umístění výkopu



Ad.2. Černé záslepky



Ad.2. UP elastické těsnění



Ad.3. Odemykání zámku



Ad.4. Víko



Ad.4. Otevření komory



Ad.5. Vyřezání otvoru



Ad.5.



Ad.6.



Ad.6.



Ad.7



Ad.7.




Ad.8.



Ad.8.




Ad.9.

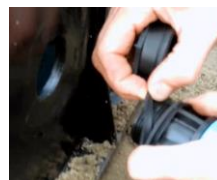

Ad.9.



Ad.10.

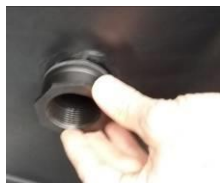

Ad.10.



Ad.11.



Ad.11.



Ad.12.



Ad.12.



Ad.13.



Ad.13.




Ad.14



Ad.14



Ad.14

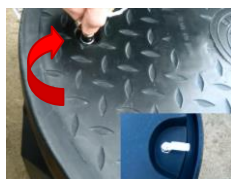

Ad.15.



Ad.16



Ad.17



Ad.17



Ad.17



Ad.18



Ad.19

Servisní doporučení

1. Zkontrolujte, zda není víko mechanicky poškozeno.
2. Zkontrolujte, zda nechybí černé záslepky a elastické těsnění UP
3. Při každém sundání víka zkontrolujte od spodu víko, zda se upevňovací šroub neuvolňuje, v takovém případě utáhněte klíčem o velikosti 10.